


Airwheel SQ3S

使用指南

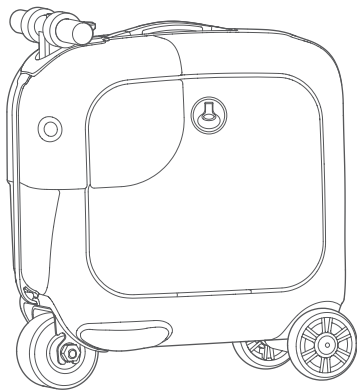

欧洲团队 德国研发


产品及配件 Check Packing Contents

感谢您购买 Airwheel SQ3S 儿童行李箱。


使用 Airwheel SQ3S 儿童行李箱前请务必仔细阅读本产品说明书，并遵循本手册所有指导说明、注意及警告。否则导致的产品损坏，将无法获得保修。

请妥善保管说明书及保修卡。


执行标准:Q/3 20411 BFB008—2018

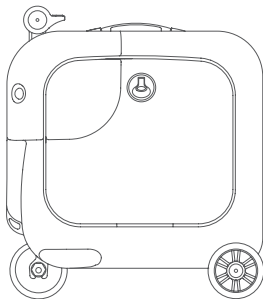

SQ3S



电源适配器



移动电源




说明书及保修卡

装箱清单

SQ3S	1 个	电源适配器	1 个
说明书及保修卡	1 份	移动电源	1 个

SQ3S 图解 Diagram

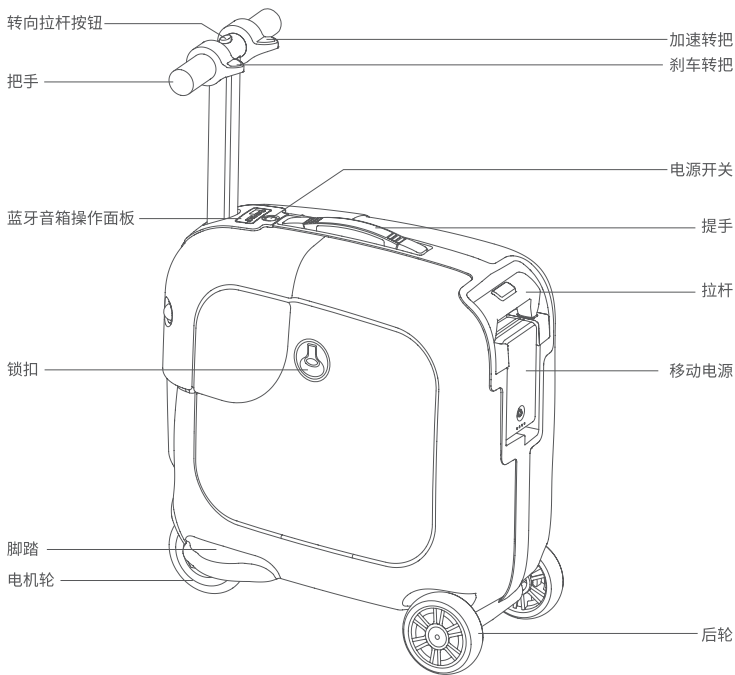

SQ3S 参数表 Specifications

SQ3S 主要技术参数

产品尺寸 (长宽高)	mm: 422X235X475	产品自重	≈ 4.8 kg(不含移动电源)
最高时速	6.5 km/h	容积	20 L
电机轮尺寸 (前轮)	3.5 英寸	最大爬坡角度	≈ 3 °
后胎尺寸	3.5 英寸	最大载重	40 kg
颜色分类	粉色 / 蓝色	箱体材质	PC+ABS

移动电源主要技术参数

移动电源类型	锂离子移动电源	移动电源容量	50.4 Wh
标称电压	25.9 V	充电时间	≈ 3 h
过充保护值	29.6 V	欠压保护值	19 V
适用温度	-10 °C ~40 °C	是否可拆卸	是


电机主要技术参数

电机尺寸	3.5 英寸	电机功率	50 W
------	--------	------	------



- 长期不用的情况下, 需充满电关机放置。距上次充电 2 个月, 需再次充电后放置。
- 请不要随意丢弃废旧移动电源, 以免污染环境, 本产品的废旧移动电源由本企业或经销商、政府指定的网点负责回收。

使用 SQ3S Use

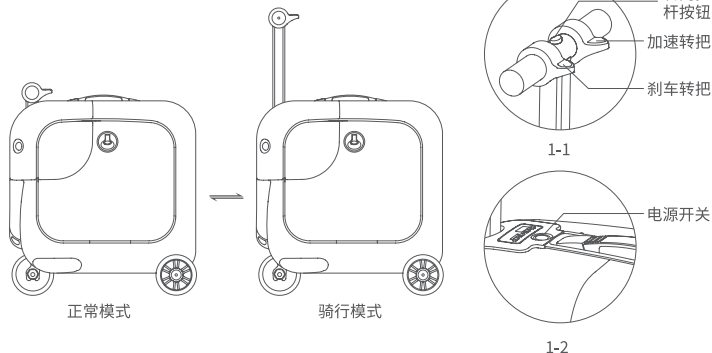

SQ3S- 骑行模式

1. 握住转向拉杆按钮，同时向上拉出转向拉杆；
2. 打开电源（见图 1-2），端坐在儿童行李箱上，收起双脚放置于两侧脚踏位置，目视前方，准备出发；
3. 转动加速转把前进，转动刹车转把进行刹车，转动刹车转把不松然后转动加速转把进行倒车（见图 1-1）；
4. 骑行结束时，请关闭电源。握住转向拉杆按钮不放，向下收起转向拉杆。



端坐在儿童行李箱上，双脚放置于脚踏，转动加速转把前进

转动刹车转把进行刹车

转动刹车转把不松然后转动加速转把进行倒车

SQ3S- 正常模式

1. 关闭电源，拉出拉杆，即可拖行（见图 1-3）；
2. 拎起“提手”携行（见图 1-4）；



1-3



1-4

骑行注意事项

1. 当儿童乘坐时，看护人不得离开，必须在平坦地面使用，请遵守交通规则及各类场所管理规定。
2. 儿童行李箱不得在公共道路、斜坡、水边或凹凸不平的路面等危险地带使用，避免在恶劣的天气（如：下雨、下雪或有冰的环境）使用。
3. 产品应由成人组装，对拆除后的包装袋，请勿随意丢弃以免对儿童造成窒息的危险。
4. 首次使用儿童行李箱前，建议先充电达到满电状态。
5. 每次使用前请先检查电量是否充足，刹车是否完好，请确保所有紧固件及螺丝都已锁紧状态。
6. 禁止在楼梯、门槛、台阶边使用儿童行李箱，非骑行模式时，请关闭电源。
7. 禁止儿童行李箱在取暖器、加热器、火炉等热源附近骑行。
8. 儿童行李箱最大载重 40kg，仅限一个儿童单独使用。
9. 骑行过程中不建议急刹车、猛转向，以防止侧滑或翻车。
10. 儿童连续乘坐儿童行李箱不得超过 2 小时。
11. 儿童行李箱禁止使用非生产厂商的零部件，维修和更换零件须由成人完成。
12. 骑行时请确保儿童行李箱锁扣已锁定，并保持臀部一直坐在箱体上，请勿过度前倾，臀部离开箱体，产生倾倒的危险！



警告

1. 使用儿童行李箱时，看护人不得离开，必须在成人的直接监护下使用，切勿近火！
2. 在使用前，成人必须仔细阅读说明书并妥善保管好以便参考，及时检查组装是否正确。
3. 儿童行李箱内含有小零件请勿吞食，以免发生窒息危险，不适合 36 个月以下儿童使用。

注：在使用儿童行李箱前，请向您的孩子说明以上危险，并经常指导您的孩子正确使用儿童行李箱！


移动电源安装

拉起拉杆，将移动电源沿着卡槽插入移动电源。


移动电源拆卸

关闭电源，拉起拉杆，将移动电源拔出卡槽。

注意：移动电源安装时请按图所示方向安装，正面朝外。

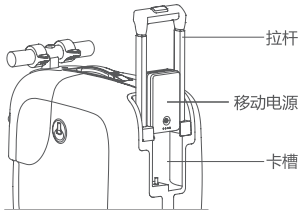

移动电源使用 Use

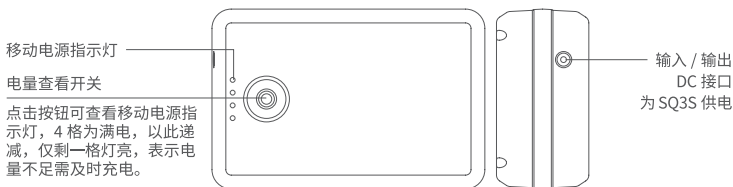

移动电源充电

给移动电源充电，需要先取出移动电源，接上 AC220V 电源（市电），然后将配套电源适配器插入移动电源输入接口（DC 接口）。

移动电源使用注意事项

1. 如出厂时间短，用户可以直接使用本产品，如果出厂时间较长（2 个月以上），在储存和运输过程中电量有所损失，使用前需为移动电源补充充电。
2. 请勿使用其它品牌的电源适配器充电。
3. 移动电源内部含有高压电路，出厂已封装完好，切勿私自拆卸、分解。
4. 使用和存放时应防止液体和金属屑粒渗入移动电源内部。
5. 移动电源不能接近明火或高温热源，更不能将移动电源抛入水中，高温季节严禁移动电源在阳光下暴晒。
6. 严禁用导线或导体短接移动电源的正负极，以免发生危险，损伤移动电源。
7. 移动电源需轻拿轻放，避免碰撞摔跌坠落，以防损伤壳体，发生意外。
8. 充电时，请放置在儿童无法触摸到的安全场所。
9. 在没有充满电的情况下不宜使用。
10. 移动电源在充电时，切勿加盖任何物品。
11. 长期不用的情况下，需充满电关机放置。距上次充电 2 个月，需再次充电后放置。
12. 为了避免本产品出现异常，建议使用终端产品原厂生产的充电线、转接头、电源适配器。消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。
13. 为保障您的安全使用，产品内置 NTC 保护，若温度超出安全设定值会关闭输出，待温度正常后会自动恢复使用。
14. 请按国家的环保法规处理废弃的移动电源。



警告

请按照内附的说明书使用本产品。忽视说明书或许会导致产品起火或其它损害。本移动电源请勿让儿童接触。浸水后禁止使用。

蓝牙音箱使用说明



长按 3 秒开 / 关机，短按切换灯带模式
(七彩跑马 / 音乐律动 / 渐变呼吸 3 种模式可选)



短按上一曲 / 长按减小音量



短按下一曲 / 长按增大音量



短按播放 / 暂停，长按切换模式

[TF 卡模式 (默认) / USB 模式 / 蓝牙模式]


TF 卡模式：此模式下，蓝牙音箱播放 TF 卡内存储内容，指示灯呼吸慢闪；

USB 模式：此模式下，蓝牙音箱播放 U 盘内存储内容，指示灯呼吸慢闪；

蓝牙模式：此模式下，蓝牙音箱与手机连接，指示灯常亮；

打开手机蓝牙功能，搜索 BT-Airwheel，点击连接 (连接成功音箱会语音提示)

* 注：以下操作需先打开电源然后操作

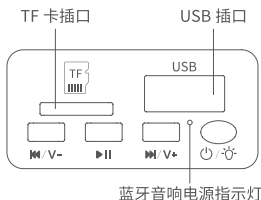


电源开关指示灯说明

闪 1 下：电机堵转

闪 2 下：电量不足

闪 3 下：转把故障

闪 4 下：移动电源欠压

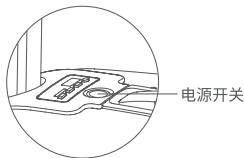

SQ3S 保养

外观保洁

1. 需随时除尘清洁。
2. 除尘清洁时，不得用潮湿布擦拭电气件、接插件。

其它维护

1. 电气接插件接触松动检查、紧固。
2. 刹车是否制动。

安全 Safety

SQ3S 骑行中各项注意事项，请用户务必认真阅读并按要求骑行 SQ3S。在仔细阅读说明书、了解 SQ3S 性能之前，不要使用本产品；不要借给不会操纵本产品的人骑行。

非常重要:

严禁急加速、急减速和急转弯, 严禁超速骑行(速度过快); 在骑行过程中请保持低速匀速骑行。若有摔倒风险, 请以保护人身安全为主, 不要考虑 SQ3S。SQ3S 在骑行过程以及停放期间, 可能会产生损耗, 影响产品的使用性能。因此您在骑行 SQ3S 之前, 必须做好下列的检查事项:

1. 需要检查 SQ3S 的各个部件是否安装牢固, 无损坏, 刹车功能和车轮是否完好。
2. 您需要对周围骑行环境进行充分的了解: 确保不会受到汽车, 行人, 宠物, 自行车及其他障碍物的干扰。
3. 使用时请了解并遵守所属地的法律法规。

注意事项:

1. 请勿将现金或贵重物品存放于儿童行李箱内。
2. 骑行前必须确认刹车、箱体、车把、车轮等安全性, 避免发生意外。
3. 避免在凹凸不平、泥泞、石子路面、湿滑路面、积水路面、楼梯上骑行, 以防轮胎变形, 发生危险。
4. 车把上不可挂物骑行, 以免操作失控发生意外。
5. 本产品适合一人骑行, 禁止载人。
6. 严禁超载、爬行大于3度的坡道。
7. 因骑行者自身原因或其他客观因素所致的不适宜骑行的情况, 禁止骑行。
8. 养成每天及时充电的好习惯, 当每次骑行时必须在最低允许电压之前及时充足电量, 才能使移动电源为您服务的时间更长, 所以, 养成每天及时充电的习惯非常重要。
9. 几乎所有种类的移动电源都要受环境的影响。一般来说, 气温较高时的放电性能较好, 当气温下降到 0°C 以下时, 移动电源的电力可能下降三分之一以上。所以, 当冬季来临时或在寒冷的地区, 一次性充电后的续航里程减少属正常情况, 当气温回升到 20°C 以上, 其功能自然恢复。
10. 请定期清除电源插头上的灰尘。积灰在潮湿等环境中可能会导致火灾危险。
11. 不要损坏、强行弯折或捆绑电源线。不要在电源线上放置重物或暴露到散发过量热量的地方。
12. 不要在充放电接口或本产品其它开口处插入异物。
13. 请勿自行拆分儿童行李箱各个部件。
14. 请不要使用拉杆提起儿童行李箱。
15. 越过台阶或阶梯时, 请提起儿童行李箱。拉着儿童行李箱越过台阶或阶梯, 可能导致儿童行李箱翻倒损坏。
16. 在移动的车上、不平整或倾斜的地方, 请将儿童行李箱放倒在地面上, 以防儿童行李箱翻倒损坏。
17. 请不要将儿童行李箱长期置于潮湿不通风处和强酸环境。若被雨水淋湿, 请及时擦干。禁止将儿童行李箱置于高温、有烟火处。
18. 请勿使用香蕉水、石油精等含有腐蚀性的溶剂擦拭儿童行李箱。
19. 请勿用水直接冲洗及雨天使用。
20. 关闭儿童行李箱时请注意, 身体或衣服不要被箱体或锁夹住。
21. 请小心儿童行李箱中液体翻漏, 可能会导致儿童行李箱内部电路短路。
22. 禁止使用非本公司专配的电源适配器和其他配件, 如因此而发生意外, 本公司概不负责。
23. 禁止擅自拆改或改装本儿童行李箱, 本公司不负担由此造成的损失, 并可能使您失去保修承诺。内部出现故障时, 应与售后人员联系。
24. 未成年入须在监护人的指导下使用本产品。

本说明书所有条款事项最终解释权归本公司所有。

SQ3S 保修 Warranty

序号	零部件名称	Airwheel 保修条款		
		保修期限	保修范围 (排除人为因素)	超出保修范围 (包含人为因素)
1	移动电源	6 月	6 个月内免费维护或更换 (以移动电源的出厂日期为准)	进水, 私自拆解
2	电机	1 年	12 个月内换新电机	外观, 结构异常、损坏; 私自拆解
3	箱体	6 月	部件断裂	暴力撞击; 私自拆解
4	车轮	15 天	出现断裂脱落	私自拆解 (自行修补或骑行不当造成的不予更换)
5	转把	6 个月	功能性故障, 开裂	私自拆解, 暴力撞击, 非常规性操作
注意事项	1、箱体上划痕、磨损不属于保修范畴。 2、未注部件默认为 3 个月保修期, 人为因素除外。 3、用户未按照《使用说明书》的规定使用、保养及调整造成的故障不在保修范围内。 4、用户保管不当或意外事故造成的故障不在保修范围内。 5、无保修卡、发票或票卡物不符不在保修范围内。 6、在雨中骑行及在水中浸泡造成的损坏不在保修范围内。 7、移动电源由于进水导致的损坏问题不在保修范围内。			

延保记录

延保部件		延保起始时间	年 月 日	延保周期	
延保部件		延保起始时间	年 月 日	延保周期	
延保部件		延保起始时间	年 月 日	延保周期	

本卡片相关信息如有变动，请参考相关网站为准

用户信息

姓名: _____ 联系电话: _____ 电子邮箱: _____

地址: _____

产品信息-01

机型: _____ 维修处名称: _____

返修日期: _____

返修故障情况: _____

故障原因: _____

SN: _____

维修员签字: _____

维修部盖章

售后服务信息

如果您想获取有关维修中心的地址或有其它疑问，请拨打客户服务热线或登陆网站进行查询。

研 发: Airwheel Europe S.A.

监 制: Airwheel Holding Limited

制 造 商: 常州爱尔威智能科技有限公司

地 址: 江苏 常州 新北区科五路 高新科技园 10 号楼东楼 5 层

售后热线: 0519-8223 2700 (9:00—18:00 法定节假日除外)

公司邮箱: info@airwheel.cn



www.airwheel.cn

图片和数据仅供参考，请以最终实物为准

